

**Ariete 1767 Robomix Reverse konyhai robotgép
Használati útmutató**

**FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI
INSTRUKCIÓKAT.**

A szükséges óvintézkedéseket minden elektromos készülékek használatakor meg kell tenni, a következőket is beleértve:

1. Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék adattábláján jelzett feszültségnek.
2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van a konnektorba; minden használat után húzza ki.
3. Ne tárolja a készüléket meleg tárgyak közelében, vagy rajtuk.
4. Mindig sík, egyenletes felületen használja a készüléket.
5. Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, napsütés, stb.).
6. A tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel.
7. Ne engedje, hogy gyermekek, csökkentett mentális vagy fizikai képességű személyek, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak nem felügyeli és ellátja instrukcióival őket egy, a biztonságukért felelős személy.
8. A készüléket gyermekek ne használják. Tartsa a készüléket és a tápkábelt gyermekektől távol.
9. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.
10. SOHA NE TEGYE A KÉSZÜLÉK TESTET, A TÁPUGÓT VAGY A TÁPKÁBELT VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA; MINDIG NEDVES RUHÁVAL TÖRÖLJE TISZTÁRA.
11. MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET A HÁLÓZATI CSATAKOZÓBÓL, MIELŐTT TARTOZÉKOKAT TESZ FEL RÁ VAGY VESZ LE RÓLA, ILLETVE TISZTÍTÁS ELŐTT.
12. A kezei legyenek mindig teljesen szárazak, mielőtt a készülék kapcsolóit állítja vagy a tápkábelhez vagy a tápcsatlakozóhoz nyúl.
13. A készüléket mindig a dugónál fogva húzza ki a konnektorból, soha ne a kábelnél fogva.
14. Ne használja a készüléket ha a tápkábel vagy a dugó sérült vagy ha a készülék hibás; ez esetben vigye el a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.
15. Hosszabbítók használata esetén, ezeknek a készülék feszültségének megfelelőnek kell lenniük a felhasználó és a környezet védelme érdekében, ahol a készüléket használják. A nem megfelelő hosszabbítók működési hibákat okozhatnak.
16. Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha magára hagyja, ha összeszereli, szétszereli, illetve tisztítás előtt.
17. A készülék biztonsága érdekében csak eredeti vagy a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használjon.

18. Ez a készülék KIZÁRÓLAG OTTHONI HASZNÁLATRA alkalmas és kereskedelmi vagy ipari célokra nem használható.
19. Ez a készülék megfelel a 2006/95/EC és az EMC 2004/108/EC direktívának, és az 1935/2004-es 2004.10.27-i (EC) szabályozásoknak az étellel kapcsolatba kerülő anyagok tekintetében..
20. A készüléken történt változtatások, amelyekre a gyártó nem adott kifejezetten felhatalmazást a készülék jóállásának elvesztéséhez vezethetnek.
21. Amennyiben a készüléket ki akarja dobni, azt tanácsoljuk, hogy vágja le a tápkábelt, így működésképtelenné téve azt, illetve hogy minden veszélyes alkatrészt tegyen ártalmatlanná, főleg mivel gyermekek játszhatnak a készülékkel vagy a részeivel.
22. A csomagolást soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető helyen, mert potenciálisan veszélyes lehet.
23. SOHA NE ÉRJEN MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ.
24. FIGYELMEZTETÉS: MINDIG TEGYE A HELYÉRE A PENGÉT, MIELŐTT ÉTEL TETZ A KÉSZÜLÉKBE. Mielőtt leveszi a fedelet, húzza ki a készüléket a konnektorból és győződjön meg róla, hogy a penge már nem mozog.
25. Soha ne működtesse a készüléket üresen.
26. Ne használja a készüléket, ha a penge sérült.
27. Ne használja a készüléket különösen kemény ételek aprítására (pl. jégkocka, csontos hús).
28. Ne mozgassa a készüléket a tájánál fogva, a rajta lévő fogantyú nem alkalmas az egész készülék szállítására.
29. A készülék sérüléseinek és balesetket elkerülése érdekében, mindig tartsa a kezeit és a főző eszközöket nagy távolságra a mozgó pengéktől vagy a vágólemezekről.
30. A pengék élesek. Óvatosan bánjon velük.
31. Soha ne távolítson el ételt a tál széleiről, miközben a készülék működésben van. Kapsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, várja meg amíg teljesen megáll, és spatulát használjon.
32. A KÉSZÜLÉK CSAK AKKOR MŰKÖDIK, HA A KEHELY ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ FEDÉL MEGFELELŐEN A HELYÉN VAN. HA NEM MŰKÖDIK ÍGY SEM, VIGYE EL A KÉSZÜLÉKET A LEGKÖZELEBBI HIVATALOS MÁRKASZERVIZBE.
33. A készülék eltávolítását illetően a 2009/96/CE Európai Direktívának megfelelően kérjük tegyen a készülékhez mellékelt útmutatónak megfelelően.

NE DOBJA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)

A Fedél

B Nyomó kis mennyiségű ételekhez

C Aprító penge
D Keverő lemez
E Tál
F Motor tengely
G Működtető gombok (két forgási irány)
H Készülék test

FIGYELMEZTETÉS

A készülék olyan eszközzel van ellátva, amely megakadályozza a működését, ha a fedél (A) nincs biztonságosan, és a tál (E) nincs megfelelően a helyén.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt tisztítsa meg minden, élelmiszerekkel érintkező alkatrészt forró, enyhe mosószeres vízzel. Teljesen szárítsa meg.
- Mielőtt tisztítja a készüléket és tartozékokat szerel fel rá/ vesz le róla, győződjön meg róla, hogy nincs csatlakoztatva a konnektorba.
- Helyezze a tálat (E) a motor tengelyre (F) a készülék testen (H) a fogantyúval a bal sarokban, és forgassa az óramutató járásával ellentétesen, amíg a helyére kerül középen (2. Ábra).
- A készüléket aprításhoz használva, helyezze a fém pengét (C) a tálba (E), nyomja lefelé amíg a helyére kerül, egyébként helyezze a műanyag pengét (D) a helyére, keveréshez (3. Ábra).
- Vágja az ételt kis darabokra (1,5X1,5 cm) és tegye őket a tálba (E), vagy keveréshez, tegye bele a hozzávalókat. Kis mennyiségű ételhez vagy például dió daráláshoz helyezze a nyomót (B) a pengére (C) (4. Ábra).
- Tegye a fedelet (A) a tálra (E) úgy, hogy a fogantyút a nyitott lakat jelhez igazítja. Rögzítse a fedelet az óramutató járásával ellentétesen forgatva, így a hátsó fül tökéletesen illeszkedni fog a készüléken lévő nyílásba (5. Ábra).
- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba.
- Indítsa be a készüléket a bekapcsoló gomb (G) nyomva tartásával.
- A legjobb eredmény érdekében csak nagyon rövid ideig tartsa nyomva (2-3 mp).

Megjegyzés: A két irányú forgás segítségével ugyanazt a készülékkel dagasztthat, keverhet, apríthat.

- Használja a jobb oldali bekapcsoló gombot (G) aprításhoz. Használja a másik irányú módot, a bal oldali bekapcsoló gombot (G) keveréshez és dagasztáshoz.
- Használat után, vagy ha további hozzávalókat tesz a tálba, engedje el a gombot (G) és húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Simábbra, finomábbra aprított ételhez, ha szükséges a tál széleiről egy megfelelő spatula segítségével nyomja az ételt a

tál közepe felé, miután kikapcsolta és kihúzta a készüléket a konnektorból.

FIGYELMEZTETÉS:

A pengék élesek; óvatosan bánjon velük.

Soha ne tegyen ételt a tálon jelzett maximum szint fölé (E).

Győződjön meg róla, hogy a fedél biztosan a helyén van, mielőtt beindítja a készüléket.

Soha ne működtesse a készüléket 30 másodpercnél tovább egyszerre. Várjon legalább 2 percet, mielőtt újra bekapcsolja.

Soha ne távolítsa el ételt a tál széleiről, miközben a készülék működésben van. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.

A készülék sérüléseinek és baleseteket elkerülése érdekében, mindig tartsa a kezét és a főző eszközöket nagy távolságra a mozgó pengéktől vagy a vágólemezekről.

Soha ne az ujjával távolítsa el ételt a tál széleiről, miközben a készülék működik. Mindig egy megfelelő spatulát használjon.

TIPPEK

FONTOS: Miközben csecsemőknek vagy gyermekeknek készít elő ételt, mindig ellenőrizze, hogy a hozzávalók megfelelően homogének, mielőtt a gyermeknek adja.

- Ha folyadékokat kever össze, maximum a feléig töltsa a tálat.
- Ne aprítson sokáig aszalt gyümölcsöt, száraz kenyeret, kekszet és főtt/nyers húst. Gyakran állítsa meg és ellenőrizze a konzisztenciát.
- Néhány fűszer, például a kömény és a szegfűszeg károsíthatja a műanyagot, ezért ne használja őket.
- A jobb eredmény érdekében egyszerre csak kis mennyiségű ételt készítsen a készülékben.
- Mielőtt aszalt gyümölcsöt, kenyérmorzsát, stb. tesz a készülékbe, győződjön meg róla, hogy az étel, a penge, a tál és a fedél teljesen száraz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


- Vegye le az összes használt tartozékot, fordítva mint ahogy feltette őket.
- A penge károsodását elkerülendő, mossa le róla a maradékot folyóvíz alatt. Az összes többi tartozék elmosható a mosogatógép felső rekeszében, maximum 50°C/122°F fokon.
- Törölje tisztára a készülék testét (H) enyhén nedves ruhával.

FIGYELMEZTETÉS:

A pengék rendkívül élesek; óvatosan bánjon velük.

Tisztítás után teljesen szárítsa meg minden alkatrészt, mielőtt a helyükre teszi őket.

Ariete

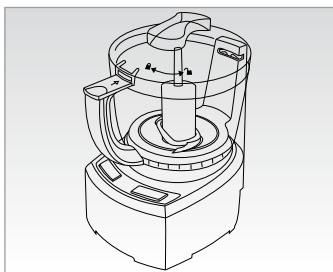

Robomix



CE

Mod. 1767

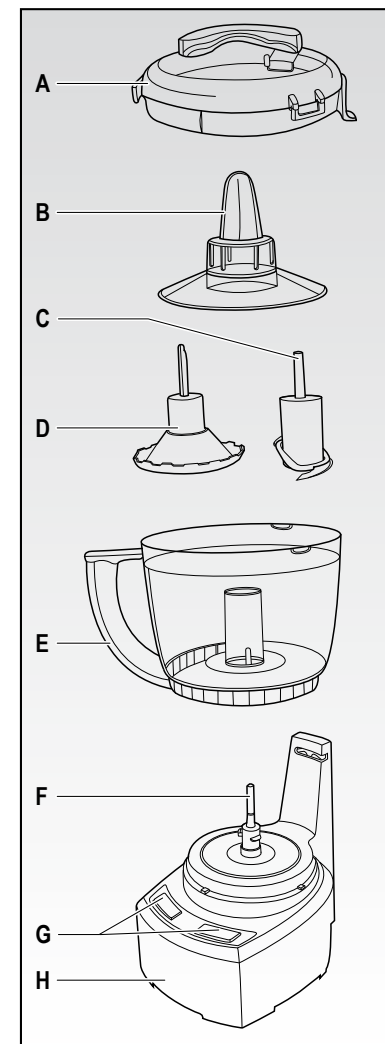


Fig. 1

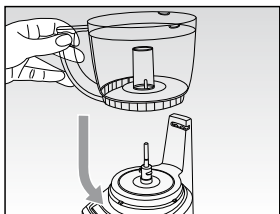


Fig. 2

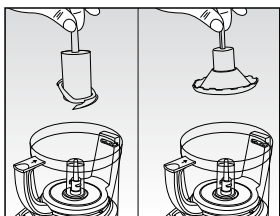


Fig. 3

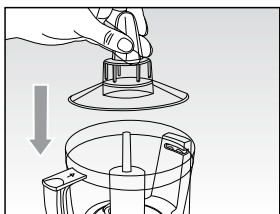


Fig. 4

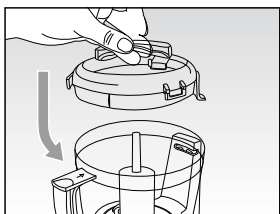


Fig. 5